

MS1558

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

⚠ 警 告


- この器具は一般屋内用天井直付照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所
 - ・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
 - ・粉塵の多い所
- 器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
- 器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

⚠ 注 意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
- 器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。**火災や落下の原因**となります。
- プラグタイプは壁面に取付けしないでください。落下や、接触不良による**火災の原因**となることがあります。


■取付け方法（フランジタイプ）

1. 取付け前の確認。
 - 電球交換や照射角度の調節など器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保する。
2. 取付板を取付ける。
 - 木ねじで確実に取付けてください。(取付けピッチ67mm)
3. 電源線をリード線に結線する。
4. 本体を取付ける。
 - フランジを取付板にかぶせ袋ナットで確実に取付けてください。
5. 電球を取付ける。
 - 本体表示に従って指定された電球を使用してください。裏面電球交換参照
6. 照射角度を調節する。裏面可動範囲参照

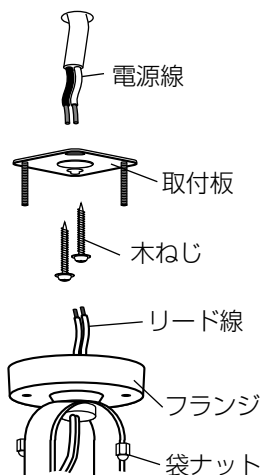

■取付け方法（プラグタイプ）

1. ダクトの突起を手掛りに極性を合わせて、プラグをダクトに差し込み、時計方向に回して固定してください。
 - 極性を間違えたまま無理に取付けると、破損の原因となります。
 - 取付け後スイッチがONになっていることを確認してください。
 - 外すときはレバーを押さえながら反時計方向に回してください。

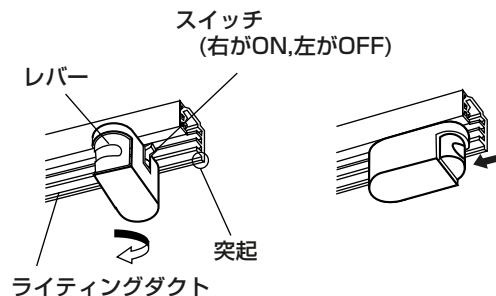

2. 電球を取付ける。
 - 本体表示に従って指定された電球を使用してください。裏面電球交換参照
3. 照射角度を調節する。裏面可動範囲参照

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。

保管用

安全にご使用いただくために

⚠ 警 告


- 器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- 電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
- 器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因**となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電気店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠ 注 意


- 電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となる場合があります。
- 電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となる場合があります。

■電球(ランプ)交換

取付け

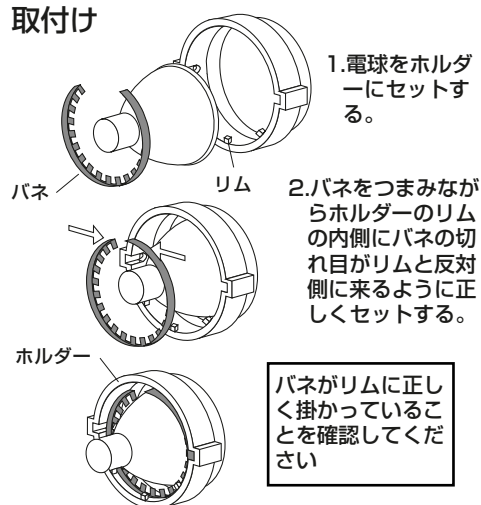


取外し

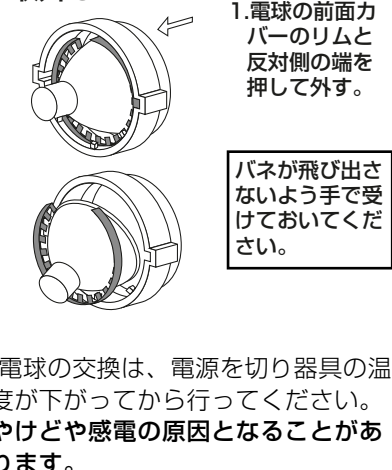

■可動範囲

下図の可動範囲内でご使用ください。

- 点灯中にやむを得ず照射角度の調整をする際は、**やけど防止のため**、布製の手袋などをしてください。
- 点灯中は**電球が切れやすい**ので、衝撃を与えないでください。

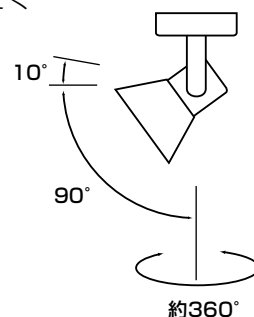

■器具の保守・点検

- 照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約8年から10年です。安全に使用するため、5年に1回程度の器具の点検および、6カ月に1回程度の清掃を行うようにお願いします。
- 汚れを落とす場合は、石鹼にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で仕上げてください。
シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。



お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京 03-3791-2711
大阪 06-6967-0123
名古屋 052-252-9556
福岡 092-431-7824